

STAGEMAKER®

FLIGHT CASE FOR CHAIN HOIST SR

Brackets setting

Réglage des berceaux


Change position (A) or (B) of the brackets according to the chain hoist.

Déplacez les berceaux en position (A) ou (B) selon le modèle de palan.

NOTA :


The Flight case is deliver by default with brackets set on 2 brakes position.

Le flight-case est livré avec les berceaux positionnés par défaut pour un palan double freins.

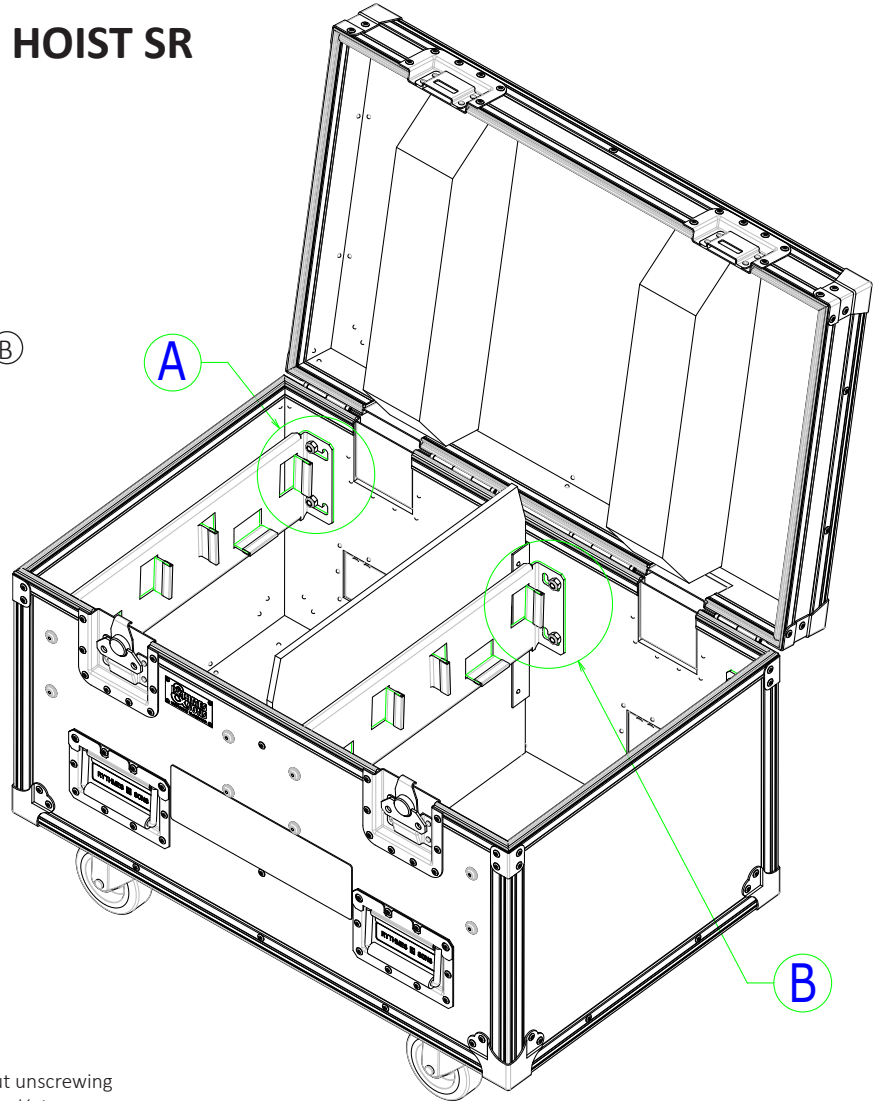

System with unscrewing
Modèle avec dévissage

System without unscrewing
Modèle sans dévissage

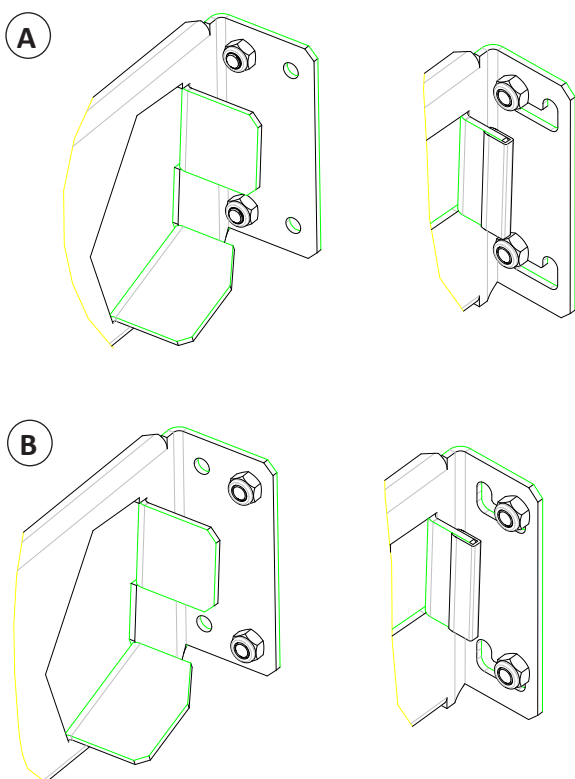

POSITION (A) : interiors holes / trous intérieurs

- For Hoist with 1 lifting brake.
- Pour palans simple frein
- Brackets must be on position (A) .
- Les berceaux doivent être en position (A) .

WARNING : For SR5 chain hoist, only one of two brackets must be in position (A) .

ATTENTION : Pour le modèle SR5, seul l'un des deux berceaux doit être en position (A) .

POSITION (B) : exteriors holes / trous extérieurs

- For Hoist with 2 lifting brakes.
- pour palans double freins
- Brackets must be on position (B) .
- Les berceaux doivent être en position (B) .